



Jednoskładnikowy lakier bezbarwny pozwalający uzyskać powierzchnię do pisania flamastrami suchościernalnymi. Nadaje się do aplikacji na takie powierzchnie jak: meble, ściany, kamień, drewno, twarde tworzywa, metal itp.

**Zrobisz to sam!**

**To tylko 2 kroki**

**tylko 1 narzędzie:**




**1** Natóż podkład



Na trwałe, czyste, suche, odpylone, odtłuszczone i najlepiej idealnie gładkie podłoże natóż PODKŁAD Jeger Tablica do flamastrów suchościernalnych. Na ściany i inne mocno chłonne podłoża natóż dwie warstwy PODKŁADU, na mniej chłonne podłoża takie jak metal, plastik, szkło lub kamień PODKŁAD nie jest wymagany.

**2** Natóż lakier

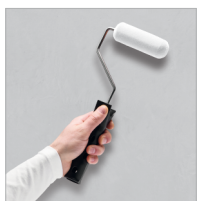

Po 2-4h natóż lakier Jeger Tablica do flamastrów suchościernalnych. Przed użyciem produkt dokładnie wymieszaj. Powierznię pomaluj wałkiem gąbkowym do lakierów (gąbka o wysokiej gęstości). Jedna pełna powłoka lakieru jest zwykle wystarczająca dla uzyskania dobrego efektu, jednak w razie potrzeby, po upływie ok. 12h możesz nałożyć drugą warstwę. Taśmę malarską usuń niezwłocznie po pomalowaniu. Ważne: Powierzchnia nadaje się do pisania flamastrami po całkowitym utwardzeniu czyli po 24h. Najlepszy efekt uzyskuje się na idealnie gładkiej powierzchni - im gładziej powierzchnia, na którą nakładany jest lakier, tym łatwiej zetrzeć tekst / rysunek. Unikać nakładania na powierzchnie o wysokiej chropowatości.



Produkt sprzedawany w zestawie



= PODKŁAD 200 ml + LAKIER 100 ml + zapas (wałek mikrofibra 10 cm) do PODKŁADU + zapas (wałek gąbkowy 10 cm) do LAKIERU

📺 Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)

**24h** czas schnięcia



narzędzia umyj wodą

±1 wydajność z zestawu m<sup>2</sup>

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>)

☎ 887 71 71 04

[jeger.pl](http://jeger.pl)

Global Point  
ul. Rozwoju 1  
Biskupice Podgórze  
55-040 Kobierzyce

