



Înainte de a lipi tapetul:

- 1 Verifică starea tapetului
- 2 Verifică starea peretelui
- 3 Asigură condițiile optime

În ciuda controlului nostru detaliat de calitate, înainte de a aplica tapetul pe perete, te rugăm să te asiguri că toate rolele corespund comenzii tale și nu prezintă defecte. În acest scop, desfășoară toate fâșiile pe o suprafață plană și curată.

Asigură-te că peretele pe care intenționezi să aplici tapetul este neted, curat, degresat și uscat. Dacă este necesar, găsești mai jos sfaturi despre cum să îl pregătești corespunzător.

Atât în timpul aplicării tapetului, cât și până la uscarea completă a acestuia, evită curenții de aer, aerisirea intensă sau încălzirea excesivă a încăperii. Acești factori pot duce la o uscarea prea rapidă a tapetului pe perete și, implicit, la apariția spațiilor între fâșii. De asemenea, evită montarea tapetului în zilele toride de vară, când umiditatea din încăperea este foarte scăzută.

Cum se pregătește peretele - Sfaturi:

Un perete bine pregătit trebuie să fie neted, curat, fără praf, degresat și uscat. Orice denivelări trebuie nivelate, iar fisurile sau găurile trebuie reparate.

Perete nou:

Peretele acoperit cu glet de ipsos, plăci de gips-carton sau alte materiale absorbante trebuie amorsat în prealabil cu un grund special și lăsat să se usuce complet. Este important ca amorsa să fie absorbită total în suport, fără a lăsa dăre sau acumulări de material pe suprafață.

Perete vopsit:

Straturile anterioare de vopsea și impuritățile care pot reduce aderența trebuie îndepărtate, iar denivelările netezite. Fisurile sau eventualele goluri din perete trebuie umplute. Peretele trebuie curățat de praf și degresat cu apă și detergent, apoi lăsat să se usuce complet.

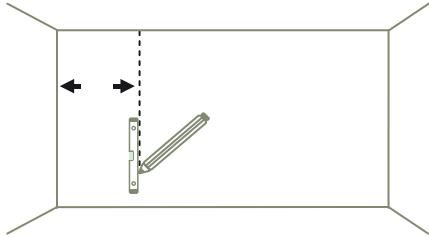
Perete acoperit cu tapet:

Tapetul vechi trebuie îndepărtat complet, împreună cu resturile de adeziv. În cazul în care peretele prezintă deteriorări, acestea trebuie reparate înainte de aplicarea tapetului.

1

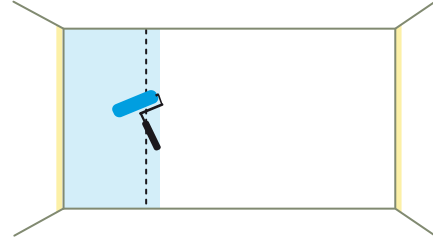
Planifică așezarea tapetului

Începe prin planificarea dispunerii fâșiilor pe perete. Poți porni, de exemplu, din colțul stânga sus. Cu ajutorul unei nivele și al unui creion, **trasează o linie verticală** la o distanță de 95-97 cm de colțul peretelui. Astfel, vei aplica tapetul perfect drept și vei obține o rezervă care va corecta eventualele neregularități ale peretelui în colț.

**2**

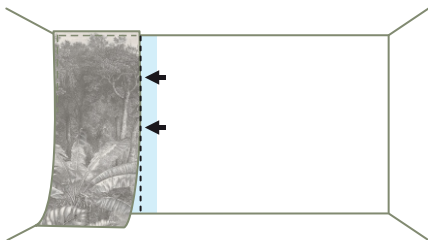
Aplică adezivul pe perete

Folosind un trafalet sau o pensulă, aplică un strat de adeziv pe perete. **Aplică adezivul succesiv pentru fiecare fâșie în parte, pe o porțiune de perete puțin mai lată decât lățimea tapetului.** SFAT: Pentru a evita murdărirea peretelui adiacent în colțuri, poți proteja zona care nu va fi tapetată cu bandă de mascare înainte de a aplica adezivul.

**3**

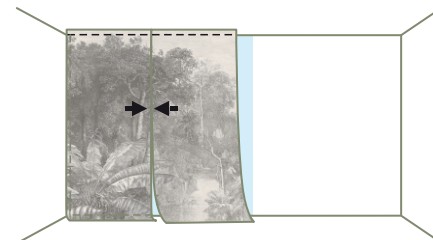
Lipirea primei fâșii de tapet

Începe lipirea primei fâșii de-a lungul liniei trasate. Lasă o rezervă similară de material atât la tavan, cât și la podea; aceasta va ajuta la compensarea eventualelor denivelări. Lipește tapetul treptat, netezind dinspre centru spre exterior. Poți folosi o cârpă moale, o racletă specială sau un trafalet pentru tapet.

**4**

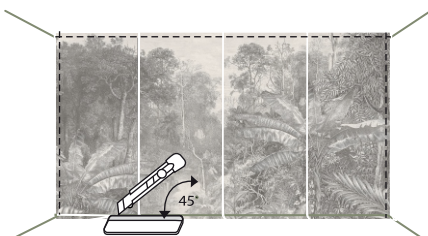
Lipirea următoarelor fâșii

Aplică stratul de adeziv pentru următoarea fâșie. Potrivește noua fâșie lângă cea deja montată, începând potrivirea modelului la nivelul ochilor. Nu uita să lași rezerva la tavan și podea, la fel ca la prima fâșie. **Excesul de adeziv de la îmbinări trebuie îndepărtat imediat și cu grijă folosind o cârpă moale.** Presează marginile îmbinărilor cu un trafalet mic sau cu o racletă. Continuă în același mod pentru restul fâșiilor.

**5**

Nivelarea marginilor

Ești aproape gata! Îndepărtează surplusul de material de la tavan, podea și colțuri folosind un cutter bine ascuțit. O racletă sau un obiect plat pot fi de ajutor pentru a ghida lama cutterului de-a lungul tăieturii. Astfel, vei obține o linie dreaptă și un finisaj perfect.



... și gata!

IMPORTANT!

Fiecare fâșie este imprimată cu o margine de rezervă ce conține **numele modelului și numărul fâșiei**. Acest text se află pe partea frontală a fâșiei, în colțul din stânga jos. Această margine trebuie tăiată după lipirea tapetului.

ATENȚIE: • Adezivul pentru tapet trebuie utilizat conform recomandărilor producătorului de pe ambalaj. • Din cauza diferențelor de structură și material, culorile tapetului pot varia ușor între diferitele suporturi (Structură Art / Structură Canvas / Structură Delicată), precum și între modelul prezentat digital și printul final. • Reclamațiile nu vor fi luate în considerare pentru tapetul care a fost montat deși prezenta defecte vizibile sau neconcordanțe cu comanda.