



Masa pozwalająca uzyskać powierzchnię nadającą się jednocześnie do pisania kredą i przyczepiania magnesów do ścian. Wystarczy dwie warstwy aby uzyskać wyjątkowo mocną powierzchnię do przyczepiania magnesów.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 3 kroki**

**tylko 3 narzędzia:**



**1** Rozprowadź wążkiem Deco Primer




Dekorowaną powierzchnię lekko przeszlifuj i oczyść a następnie nałóż **Jeger Deco Primer**. Pozostaw do wyschnięcia na ok. 3-4 h.

**2** Nałóż Masę Magnetyczno-tablicową



Nałóż pacą Masę Magnetyczno-tablicową na grubość ziarna. Przed użyciem dokładnie ją wymieszaj. Nie rozcieńczaj, nie mieszaj z innymi produktami. Pozostaw do wyschnięcia na ok 6h. Wyschniętą powierzchnię delikatnie przeszlifuj papierem ściernym. Następnie nałóż drugą cieką warstwę i wilgotną jeszcze powierzchnię wyrównaj pacą. Pozostaw do wyschnięcia na 24h.

**3** Nałóż Lakier

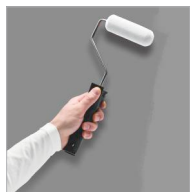

Po wyschnięciu zabezpiecz powierzchnię lakierem Jeger Lakier Extra Mat. Powierzchnia nadaje się do użytku po 24h.

**Pamiętaj:** W przypadku konieczności użycia więcej niż jednego opakowania produktu, przed nakładaniem wymieszaj zawartość wszystkich opakowań razem. W ten sposób uzyskasz jednolity odcień. Przed wykonaniem całości sprawdź efekt na niewielkiej powierzchni. Produkt przeznaczony jest do wnętrza.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv)

**24h** czas schnięcia

narzędzia umyj wodą

**± 1 m<sup>2</sup>** wydajność z opakowania (1 kg)

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Global Point  
ul. Rozwoju 3  
Biskupice Podgórne  
55-040 Kobierzyce  
 Made in Poland

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>)

**887 71 71 04**

[jeger.pl](http://jeger.pl)

