



Przed przyklejeniem tapety:

1

Sprawdź stan tapety

Przed przyklejeniem tapety na ścianę upewnij się, że wszystkie bryty są zgodne z Twoim zamówieniem i nie posiadają wad. W tym celu rozwiń wszystkie pasy na równej i czystej powierzchni. Zaplanuj również, od którego pasa zaczniesz montaż tapety.

2

Sprawdź stan ściany

Upewnij się, że ściana, na której planujesz przykleić tapetę, jest gładka, czysta, odtłuszczona i sucha. Jeśli będzie taka potrzeba, poniżej podpowiadamy, jak ją odpowiednio przygotować.



Jak przygotować ścianę - porady:

Dobrze przygotowana ściana powinna być gładka, czysta, odpylona, odtłuszczona i sucha. Wszelkie nierówności powinny zostać wyrównane, a spękania i ubytki naprawione.

Ściana świeża

Ściana pokryta gładzią gipsową, płytą kartonowo-gipsową lub innymi chłonnymi materiałami należy wcześniej zagruntować specjalnym środkiem gruntującym i pozostawić na min. 2 godz. do całkowitego wyschnięcia. Ważne jest, aby środek gruntujący wchłonął się całkowicie w podłoże, nie zostawiając zgrubień i zacieków na powierzchni.

Ściana pokryta farbą

Wcześniejsze powłoki farb oraz zanieczyszczenia, które mogą ograniczyć przyczepność do podłoża, należy usunąć, a wszystkie nierówności wyrównać. W przypadku spękań lub ewentualnych ubytków w ścianie należy wszystkie uzupełnić. Ścianę należy również odpylić i odtłuścić za pomocą wody z dodatkiem detergentów pozostawiając do całkowitego wyschnięcia.

Ściana pokryta tapetą


Wcześniejszą tapetę należy dokładnie usunąć wraz z pozostałościami kleju. W przypadku uszkodzeń lub ubytków w ścianie, należy je od razu naprawić. Oczyszczoną ścianę należy zagruntować i poczekać do całkowitego wyschnięcia.

Zaczynamy!

1

Zaplanuj ułożenie tapety


Montaż rozpocznij od zaplanowania ułożenia brytów tapety na ścianie. Zaczynj od lewego górnego narożnika ściany. Od narożnika, w odległości 5 cm mniejszej niż jeden bryt tapety, narysuj pionową, równą linię za pomocą poziomicy i ołówka, do której będziesz kleić pierwszy bryt tapety. Dzięki temu przykleisz tapetę idealnie równo i jednocześnie uzyskasz 5 cm naddatku w narożniku, który skoryguje ewentualne nierówności. Zachowaj również 5 cm naddatku przy suficie i podłodze.

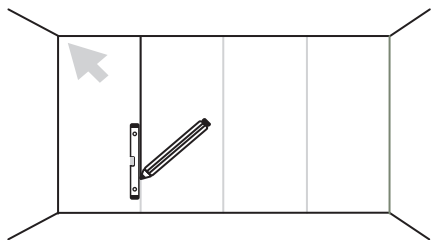

2

Rozprowadź klej na ścianie


Rozpocznij nakładanie cienkiej warstwy kleju tylko na ścianę. Możesz zrobić to za pomocą wałka lub pędzla. **Klej nakładaj systematycznie, na trochę większy fragment ściany niż pierwszy bryt tapety.** W ten sposób ściana nie wyschnie przed położeniem kolejnego brytu. **WSKAZÓWKA:** Aby uniknąć zabrudzenia klejem drugiej ściany w narożniku, przed nałożeniem kleju możesz zabezpieczyć ją, przyklejając w rogu szeroką taśmę malarską.

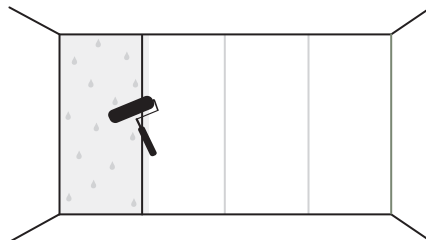

3

Przyklej pierwszy pas tapety


Od górnego narożnika ściany rozpocznij przyklejanie pierwszego brytu tapety wzdłuż narysowanej linii. Pozostaw przy suficie i podłodze podobną ilość naddatku, pomoże on wyrównać ewentualne nierówności. Przyklejaj tapetę stopniowo od góry, wygładzając w kierunku od środka na zewnątrz. Możesz użyć do tego miękkiej ściereczki, rakli lub specjalnej szczotki do tapetowania.

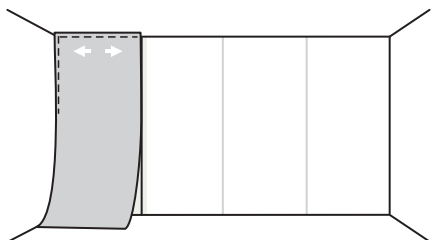

4

Przyklej kolejne pasy tapety


Nałóż cienką warstwę kleju pod kolejny bryt tapety. Zaczynj go przyklejać od środka, dopasowując go do naklejonego już brytu na styk. Pamiętaj o pozostawieniu naddatku przy suficie i podłodze tak, jak przy pierwszym pasie tapety. **Nadmiar kleju na łączeniu delikatnie usuń od razu za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki.** Brzegi łączonych brytów dociskaj za pomocą rakli, wałka lub miękkiej szczotki. W ten sam sposób przyklej kolejne pasy.

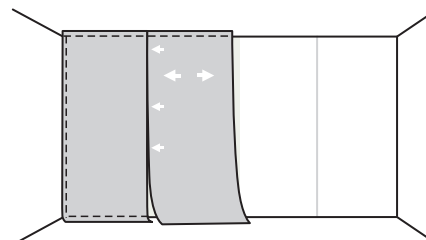

5

Wyrównaj krawędzie

To już prawie koniec! Usuń naddatki przy suficie, podłodze oraz po bokach w narożnikach za pomocą ostrego noża do tapet. Pomocna w tym może być rakla lub inny płaski przedmiot, który przesuwamy wraz z nożem wzdłuż cięcia. W ten sposób uzyskasz prostą linię i perfekcyjne wykończenie.

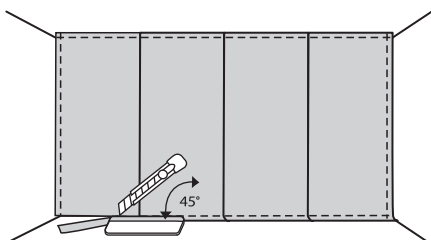

... i gotowe!

UWAGA: Klej do tapet należy stosować według zaleceń producenta zamieszczonych na opakowaniu.